


住宅用キーレスエントリー
easy lock

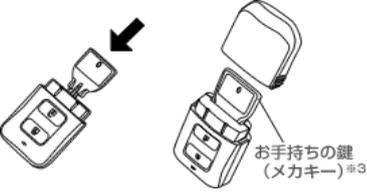

弊社のデモ機（展示品）を使用してリモコンが届くかどうかの作動確認テストができます（市内・市内近郊で1回5,000円+税→ただし本商品交換作業もしくは鍵交換など別の作業で10,000円+税以上の作業をご依頼いただければテスト費用は相殺いたします=0円です）

 <p>離れたところから解錠できる 離れたところからリモコン操作で解錠できます</p>	 <p>暗い場所でもボタン1つで解錠できる 暗い場所でも鍵穴を探すことなく解錠できるので便利です</p>	 <p>オートロック機能で施錠忘れがない リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠され、施錠後に本体のブザー（ビッ）が鳴ります。※1 但し、リモコンを使わずに解錠した場合は、オートロック機能は作動しません。</p> <p><室内側本体の大きさは以下です></p>
 <p>キー収納リモコンなので安心 キー収納リモコンは、お手持ちの鍵（メカキー）を収納できます。 万が一、本体及びリモコンが電池切れになっても、メカキーで解錠できるので安心です。※2、※4、※5</p>	 <p>別売リモコン6個まで追加登録可能！ 付属品2個 + 別売リモコン6個まで追加登録可能！</p> <p>リモコンが最大8個まで使用可能 付属品の2個を含めて、最大8個までリモコンが使えます （ミニリモコンは、単品でも販売しております）。</p>	 <p>84mm 51mm 47.5mm 47.5mm</p>

- ※1：ブザー音切りスイッチ（P.22）が「ON」の場合は、本体のブザーは鳴りません。
- オートロックON / OFF 切替えスイッチが「OFF」の場合は、オートロック機能は作動しません。
- ※2：キー収納リモコンは、お手持ちの鍵（メカキー）を内蔵していないとエラーになり、施解錠できません。
- ※3：キー収納リモコンに収納できるキーの厚みは、2mm～3.3mmです。
- ※4：キー収納リモコンは、緊急対応の機能を有するため、世帯主もしくはそれに準ずる方がお持ちください。
- ※5：キャップは、キャップ着脱つめがカチッというまで押し込んで、完全にに取りつけてください。



- ※ キー収納リモコンは、メカキーをセットしないと使用できません。
- ※ キー収納リモコンは、緊急対応の機能を有するため、世帯主もしくはそれに準ずる方がお持ちください。
- ※ キー収納リモコンに収納できるキーの厚みは、2mm～3.3mmです。
- ※ キャップは、キャップ脱着つめがカチッというまで押し込んで、完全に取っつけてください。

オプション販売「ミニリモコン」（全4種類）



仕様・詳細および使用条件

商品寸法

ミニリモコン

横37.2×縦48.6×厚さ14.8mm

リモコン

横38.8×縦77.4×厚さ18mm

本体

横95×縦136×厚さ37.3mm

使用条件

温度環境

0℃～50℃

※使用環境により電波が届きにくくなる場合があります。

※リモコンのボタン操作は施錠の状態が確認できる距離で行ってください。

作動範囲

作動距離：約10m

※上記の作動範囲は、遮へい物がない場合の作動距離です。

電波状況、使用環境などにより作動距離は異なりますが、最大で約10m程度まで作動致します。

※上記の作動範囲は目安であり、保証するものではありません。

※室内でも作動しますので、遠隔操作による施錠開錠が出来ます。

電池寿命

本体＝単3形アルカリ乾電池：4個＝約1年

リモコン＝CR2025 リチウムコイン電池：1個＝約2年

※電池寿命は、使用頻度や使用環境により早めに交換時期をお知らせすることがあります。

※寒冷地でお使いの場合は単3形リチウム乾電池のご使用を推奨します。アルカリ乾電池は、0℃を下回ると極端に性能が落ちることがあります。

リモコンの操作方法

施錠方法

操作範囲内でリモコンの**施錠ボタン**を押すと、本体のブザー（ピッ）が鳴り、本体・リモコンのLEDランプが緑色に点灯し、施錠されます。

解錠方法

操作範囲内でリモコンの**解錠ボタン**を押すと、本体のブザー（ピッピッ）が鳴り、本体・リモコンのLEDランプが緑色に点滅し、解錠されます。

※ブザー音切りスイッチが「ON」の場合は、本体のブザーは鳴りません。

注意事項

①キー収納リモコンの場合、お手持ちの鍵（メカキー）をセットしないと使用できません。

②キー収納リモコンにメカキーをセットする事で、万が一、本体、リモコンの電池が切れた場合でも、メカキーを使用して施錠することができます。

③リモコン操作を行う際は2秒以上間隔を空けて行ってください。連続して操作を行なうと正常に作動しません

④本製品の取り付け状態が悪いと、リモコンの施錠・解錠ボタンを押した際、信号は受信しても作動せず、警告音（ピッ×10回）が鳴る場合があります。

ブラケットの取り付けの際、ブラケット固定用ビスの締め付けすぎで扉に歪みがないか、フロントプレートにデッドボルトが当たっていないかなど取り付けに問題がないかご確認ください。

⑤警告音が鳴ったときは、正常に作動せず、施錠の状態が元に戻っている可能性があります。

⑥ミニリモコンをご使用の際は、必ずお手持ちの鍵（メカキー）を携帯してください。



<本商品の交換のお問い合わせは>

カギの救急車旭川4条通4丁目店
旭川市4条通4丁目324番地1
☎0166-27-9948まで